
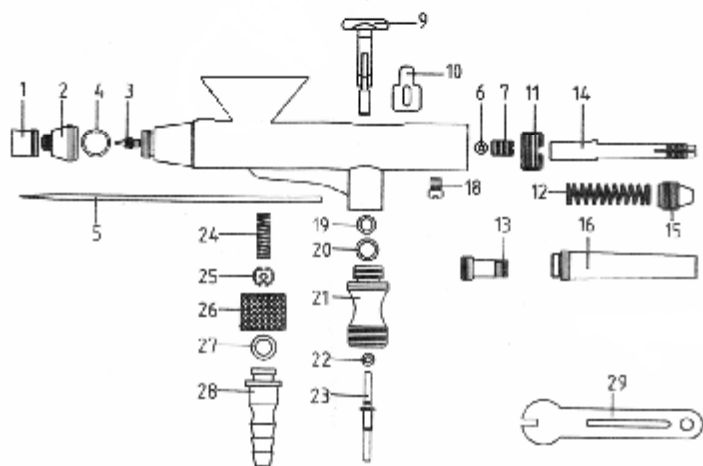


AB200 Airbrush W2 0,2mm Sil-AiR

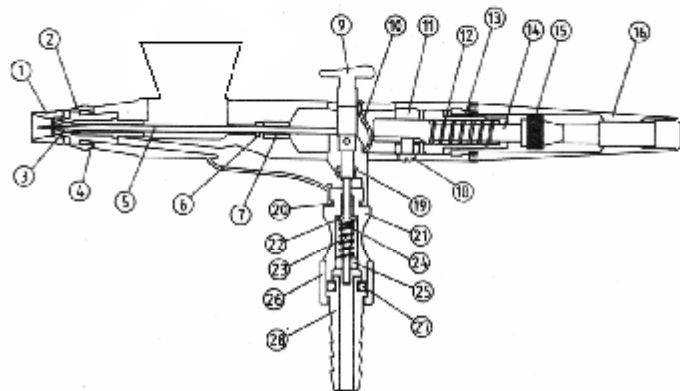

Ako na to:

1. Naplňte nádobku dostatočne nariadenou farbou (tušou)
2. Držte airbrush pištoľ ľahko v ruke.
3. Po stlačení spúšte začne prúdiť vzduch. Posunom spúšte dozadu regulujete množstvo farby (u niektorých modelov možno nastaviť doraz ihly)
4. Vzhľad striekaného efektu regulujete množstvom farby , vzdialenosťou airbrushovej pištole od striekaného predmetu a tiež výstupným tlakom.
5. Pre striekanie tenkých čiar doporučujeme demontovať kryt ihly a držať airbrushovú pištoľ čo najbližšie k striekanému predmetu.

Údržba:

1. Vyprázdnite nádobku, ktorú následne naplníte odpovedajúcim riedidlom alebo vodou (Airbrush cleaner) a vypláchnite.
2. Opätovne naplňte nádobku riedidlom alebo vodou, ucpíte kryt ihly a prefúknite. Vzduch začne prúdiť do nádobky a vyplaví prebytky farby. Následne vypláchnite.
3. Pri čistení nepoužívajte oceľové predmety.
4. Pri rozeraní sa riadte podľa návodu.

1. Kryt hrotu ihly
2. Korunka trysky
3. Tryska
4. O-krúžok
5. Ihla
6. O-krúžok
7. Štób tesnenia ihly
8. Spúšť
9. Opierka spúšte
10. Dorazová matka
11. Tiahlo ihly
12. Pružina
13. Púzdro ihly

14. Aretačná matka
15. Zadný kryt ihly
16. Nastavovací šrób dorazu ihly
18. O-krúžok
19. O-krúžok ventilu
20. Telo ventilu
21. O-krúžok
22. Tyčka ventilu
23. Pružina
24. Šrób ventilu
25. Matka koncovky
26. O-krúžok

27. Hadicová koncovka
28. O-krúžok
29. Šrób
30. O-krúžok
31. Šrób nastavenia vzduchu
32. Montážny kľúč